





ENEZIANA AUTOFECHANTE NM

Ø 100 / 125 mm



Desenho Técnico

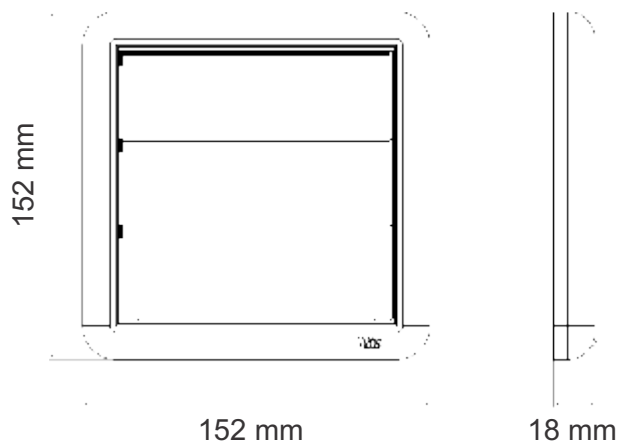

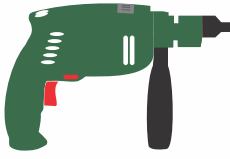DESCRIÇÃO	A veneziana autofechante possui aletas móveis que impedem o retorno do ar e a entrada de insetos no interior do ambiente. Acompanha adaptador para tubos.
INDICAÇÃO	Instalações de exaustão forçada de ar como: Terminais externos de exaustores, renovadores de ar, coifas, etc.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas e parafusos. Caixa display com 7 venezianas embaladas individualmente, acompanham buchas e parafusos. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas e parafusos. Sem embalagem (unidade): não acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Tubos: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Martelo e Talhadeira  Chave Philips 1/8"  Broca 5mm vídia Somente deve ser instalada na vertical. (instruções completas de instalação pág. 2)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	Ø100 mm: 78,54 cm²	Ø125 mm: 122,72 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	Ø100 mm: 78,54 cm²	Ø125 mm: 122,72 cm²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira	
Reciclável	Sim	





ENEZIANA AUTOFECHANTE NM

Ø 150 mm



Desenho Técnico

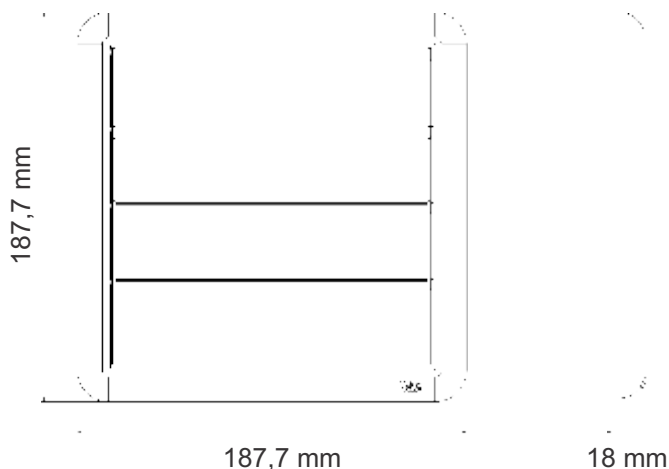

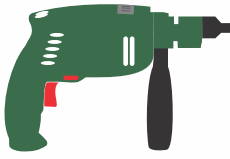
DESCRIÇÃO	A veneziana autofechante possui aletas móveis que impedem o retorno do ar e a entrada de insetos no interior do ambiente. Acompanha adaptador para tubos.
INDICAÇÃO	Instalações de exaustão forçada de ar como: Terminais externos de exaustores, renovadores de ar, coifas, etc.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas e parafusos. Caixa display com 7 venezianas embaladas individualmente, acompanham buchas e parafusos. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas e parafusos. Sem embalagem (unidade): não acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Tubos: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Martelo e Talhadeira  Chave Philips 1/8"  Broca 5mm vídia

Somente deve ser instalada na vertical. (instruções completas de instalação pág. 2)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	176,71 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	176,71 cm²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

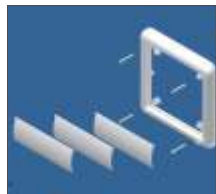

Retire os parafusos e as aletas.



Monte os suportes para o tubo na moldura frontal de acordo com o diâmetro da tubulação. Observe as instruções ao lado.



Encaixe a moldura na tubulação.

Observação: Os suportes devem ficar dentro do tubo.



Fixe a moldura com os parafusos



Recoloque as aletas.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBO

① Fixe os suportes no primeiro furo, conforme indicado na figura.

② Ajuste, deslizando o suporte, de acordo com o diâmetro do tubo.

