

AIR'BRISE®

Modelo: 80/160



MOTOR





Opcional:
Registro anti-retorno

KIT COMPLETO



Dimensões bloco motor

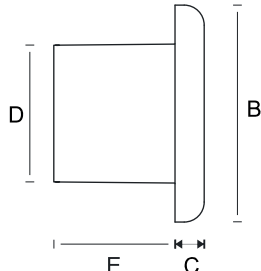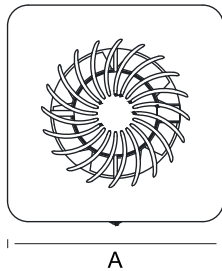

mm	A	B	C	D	E
Mod.					
80	152	152	21	97	85
160	152	152	21	119	85

*medidas em mm

DESCRIÇÃO	Renovador de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promove a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Motor Revenda: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas, em embalagem individual. Motor Obra: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. Completo: Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas.
OPCIONAL	Antiretorno Revenda/Obra: pedido feito separadamente.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	AIR'BRISE 80	AIR'BRISE 160
Diâmetro de referência	Ø100mm (4");	Ø125mm (5");
Adaptável a tubos:	- Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, Compact. - Tubo PVC (esgoto)	- Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, *Compact (Ø120).
Capacidade de renovação nominal	80 m³/h	160 m³/h
Garantia	24 meses	24 meses
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A
Material	Moldura: PSAl C/ ANTI UV; Corpo: PPT40 ou PSAl	Moldura: PSAl C/ ANTI UV; Corpo: PPT40 ou PSAl
Potência nominal do aparelho	20W	20W
Potência sonora (à 1 metro)	<51 dB(A)	<52 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m²	9 m²
Tensão	Modelo com embalagem: Bivolt Modelo sem embalagem: 127V ou 220V	Modelo com embalagem: Bivolt Modelo sem embalagem: 127V ou 220V
Índice de proteção	IPX2	IPX2
Classe de isolamento	Classe II	Classe II

*± 8 renovações por hora

ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).


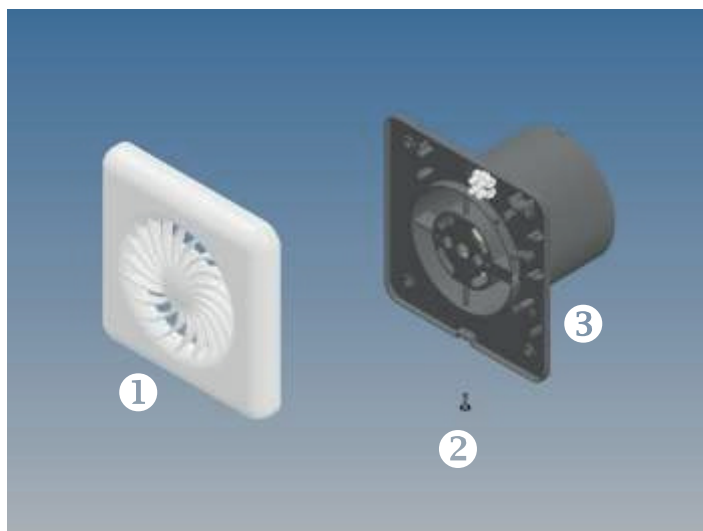


① Moldura frontal ② Parafuso ③ Corpo motor

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

127 V

220 V

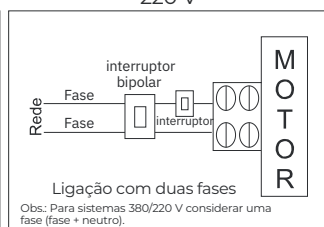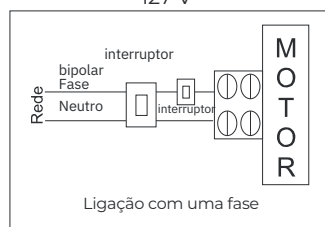

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NA PAREDE



Desrosquear o parafuso externo da moldura



Retirar a moldura.



Com o gabarito disponível no manual demarque o furo de encaixe e fixação.



Com o auxílio de uma talhadeira ou serra copo, realize o furo central de encaixe do tubo. Com uma furadeira e broca de $\varnothing 6\text{mm}$ realize os furos de fixação inserindo as buchas.



Caso necessário encaixe o tubo (adquirido separadamente) destinado a exaustão do ar.



Introduza a fiação elétrica por uma das duas opções de entrada, conforme destacado em amarelo na imagem ao lado, e ligue ao conector elétrico de acordo com a tensão do aparelho.



Com o auxílio de uma chave Philips fixe o aparelho na parede ou forro e encaixe a moldura fixando-a com o parafuso externo.

Instalação: recomenda-se que seja realizada à uma distância superior à 50cm da saída direta de água, tais como chuveiros, torneiras e afins.

Importante: Para os modelos com registro antirretorno instalados no forro, devem ser retiradas as molas entre os registros, para perfeito funcionamento.

- Observar que o aparelho seja acoplado a uma tubulação adequada (sem redução de diâmetro) até o ponto de descarga.
- As buchas inclusas nesse Kit são do tipo SFU, indicadas para alvenaria, gesso e drywall.

**Para instalar o terminal de saída, consulte as instruções de instalação na ficha técnica da veneziana autofechante.*