



VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA

Modelos: 80/160/280

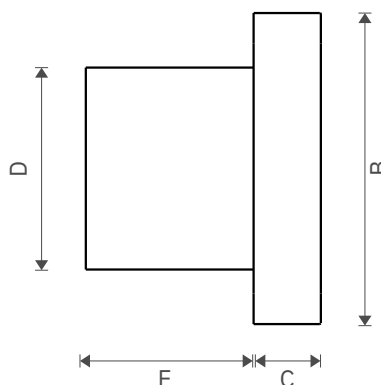

Dimensões bloco motor

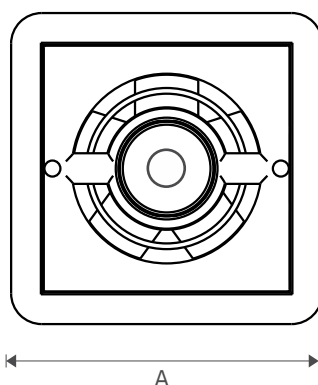

mm Mod.	A	B	C	D	E
80	152	152	33	99	82
160	152	152	33	119	82
280	187	187	33	148	82

DESCRIÇÃO	Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro. Este modelo dispensa o uso de interruptor, pois possui sensor de presença. O sensor de presença aciona um temporizador que mantém o Ventokit ligado por 10 minutos.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Motor: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. <u>Completo</u> : Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas.
OPCIONAIS	<u>Registro antirretorno</u> : Dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT 80	VENTOKIT 160	VENTOKIT 280
Adaptável a tubos de	Ø100mm	Ø125mm	Ø150mm
Capacidade de renovação nominal	80 m ³ /h	160 m ³ /h	280 m ³ /h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,37 A 220 volts - consumo 0,19 A
Material	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira
Potência nominal do aparelho	20W	20W	40W
Potência sonora (à 1 metro)	<50 dB(A)	<52 dB(A)	<55 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m ²	9 m ²	12 m ²
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)

*± 8 renovações por hora


⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

PRESSÃO ESTÁTICA

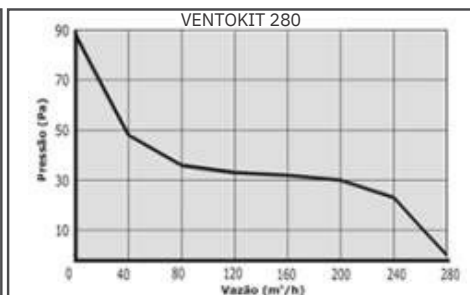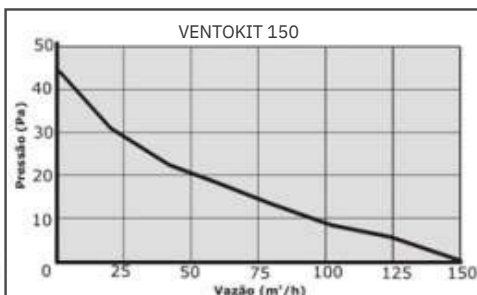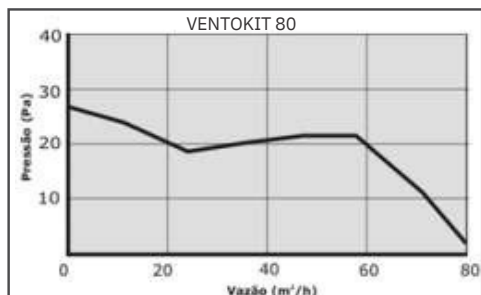

DESCRIPTIVO DE COMPONENTES VENTOKIT

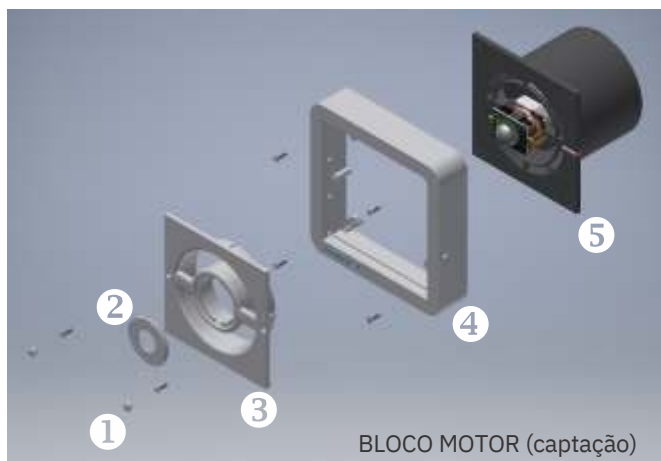

- 1 Tampinha de parafuso
- 2 Tampa redonda
- 3 Moldura quadrada
- 4 Moldura frontal
- 5 Corpo motor

INFORMAÇÕES SOBRE O SENSOR

DESCRIÇÃO:


Este modelo da Linha Ventokit possui sensor de presença, dispensando o uso de interruptor. Ele é acionado através da captação de movimento em sua área de alcance, conforme esquemas abaixo. Sua instalação deve ser feita numa disposição no ambiente que respeite estes raios, para que a captação e o funcionamento do aparelho possam atender as suas necessidades. Objetos à sua frente, como paredes, divisórias, vidro ou acrílico comprometem sua captação. Uma vez acionado, o Ventokit renova o ar do ambiente, combatendo a formação de mofo, o acúmulo de umidade e odores.

OBS: Este aparelho não deve ser instalado próximo a fontes de calor ou vento, tais como: ar condicionado, aquecedores de ambiente, ventiladores, lâmpadas ou qualquer elemento que possa causar um diferencial brusco na temperatura.


Devido ao período de estabilização que o sensor de presença precisa ter na rede elétrica, pode ocorrer nos primeiros acionamentos do aparelho uma alteração quanto ao seu tempo de permanência em funcionamento (10 minutos). Esta ocorrência será normalizada automaticamente após alguns acionamentos.

A lente do sensor deve ser limpa apenas com um pano seco, não use solventes pois pode danificar o produto.


Alcance detector
Infravermelho

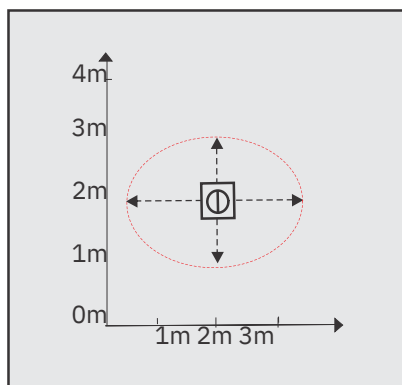

Alcance detector
Infravermelho

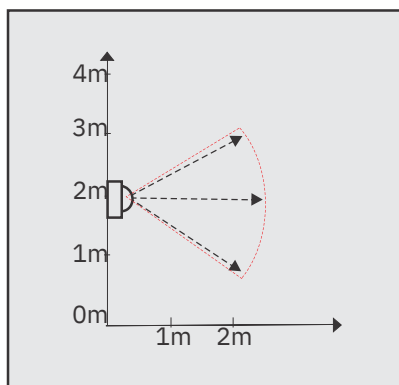


Atenção: ao alterar a posição do Ventokit, o feixe de captação também será alterado, conforme esquema ao lado.

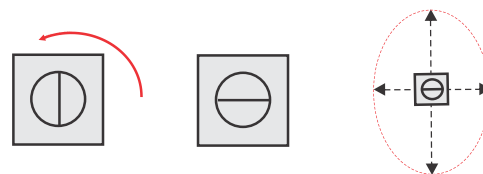


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Ajuste a chave seletora para 127 V ou 220 V (este aparelho vem ajustado de fábrica para 220V).

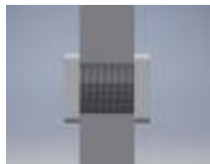

INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NA PAREDE

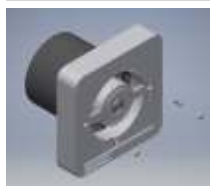

Retire as tampinhas de parafuso e os parafusos.



Retire a moldura frontal.



Com o gabarito demarque o furo para passagem do tubo.



Com auxílio de uma talhadeira ou serra copo, realize o furo para passagem do tubo.



Após a realização do furo cole o gabarito no local de instalação.



Com o auxílio de uma furadeira realize os furos de fixação, indicado no gabarito.



Estique o tubo e introduza-o na parede, caso necessário corte com uma faca as rebarbas.



Para iniciar a ligação elétrica, retire os dois parafusos da tampa de proteção elétrica, passe os fios pelo furo central, e faça a ligação. Ajuste a tensão do aparelho na chave seletora (127 ou 220 v) de acordo com sua rede, e fixe a tampa de proteção com os parafusos.




Insira as buchas nos furos de fixação, monte o aparelho, e fixe-o com os parafusos.



Para finalizar, fixe a moldura quadrada com os parafusos e encaixe as tampinhas.



INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NO FORRO

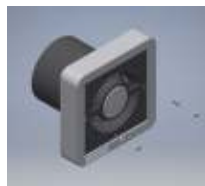

Retire as tampinhas de parafuso e os parafusos.



Retire a moldura frontal.



Com o gabarito demarque o furo para passagem do tubo.



Com auxílio de uma talhadeira ou serra copo, realize o furo para passagem do tubo.



Após a realização do furo cole o gabarito no local de instalação.



Com o auxílio de uma furadeira realize os furos de fixação, indicado no gabarito.



Estique o tubo que você adquiriu separadamente e introduza-o na parede.
Ventokit 80 – Tubo diâmetro 100 mm.
Ventokit 150 – Tubo diâmetro 125 mm.
Ventokit 280 – Tubo diâmetro 150 mm.



Para iniciar a ligação elétrica, retire os dois parafusos da tampa de proteção elétrica, passe os fios pelo furo central, e faça a ligação. Ajuste a tensão do aparelho na chave seletora (127 ou 220 v) de acordo com sua rede, e fixe a tampa de proteção com os parafusos.



Insira as buchas nos furos de fixação, monte o aparelho, e fixe-o com os parafusos.



Para finalizar, fixe a moldura quadrada com os parafusos e encaixe as tampinhas.


**Para instalar o terminal de saída, consulte as instruções de instalação na ficha técnica da veneziana autofechante.*

Instalação: recomenda-se que seja realizada à uma distância superior à 50cm da saída direta de água, tais como chuveiros, torneiras e afins.

Importante: Para os modelos com registro antirretorno instalados no forro, devem ser retiradas as molas entre os registros, para perfeito funcionamento.

- Observar que o aparelho seja acoplado a uma tubulação adequada (sem redução de diâmetro) até o ponto de descarga.
- As buchas incluídas neste kit são indicadas para uso em alvenaria. Caso a instalação seja feita em outros materiais, adquira buchas específicas para esta fixação.

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

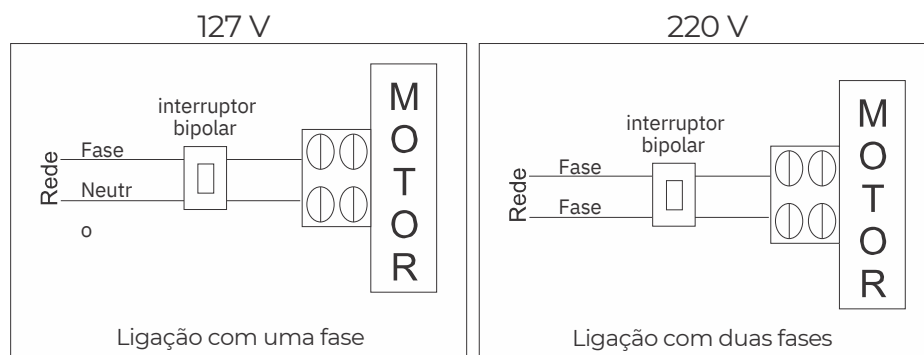

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.