


VENEZIANA AUTOFECHANTE

Ø 100/ 125 mm

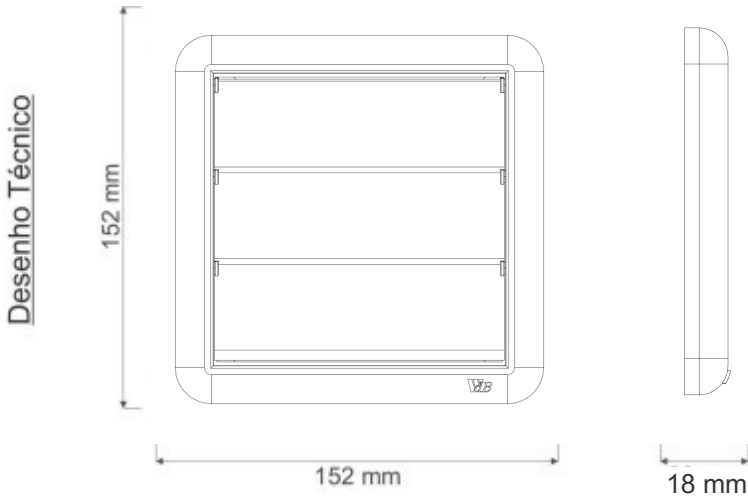

DESCRIÇÃO	A veneziana autofechante possui aletas móveis que impedem o retorno do ar e a entrada de insetos no interior do ambiente. Acompanha adaptador para tubos.
INDICAÇÃO	Instalações de exaustão forçada de ar como: Terminais externos de exaustores, renovadores de ar, coifas, etc.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas e parafusos. Caixa display com 8 venezianas embaladas individualmente, acompanham buchas e parafusos. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas e parafusos.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Adaptável a tubos Ø 100 mm a Ø 125 mm: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Martelo e Talhadeira  Chave Philips 1/8"  Broca 5mm vidia Somente deve ser instalada na vertical. (instruções completas de instalação pág. 2)


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	Ø 100 =75,43 cm² Ø125 =118,82 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	Ø 100 =75,43 cm² Ø125 =118,82 cm²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

VENEZIANA AUTOFECHANTE

Ø 100/ 125 mm

INSTALAÇÃO DA VENEZINA AUTOFECHANTE

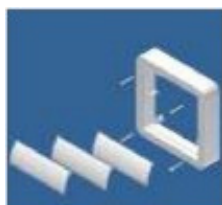

Retire os parafusos e as aletas



Monte os suportes para o tubo na moldura frontal de acordo com o diâmetro da tubulação. Observe as instruções ao lado



Encaixe a moldura na tubulação.
Observação: Os suportes devem ficar dentro do tubo.

Abertura para encaixe: Ø
100mm= abertura 120 mm Ø
125mm= abertura 145 mm



Fixe a moldura com os parafusos



Recoloque as aletas.