


CHAPÉU T BRANCO (Compact / Flexitic / Form)

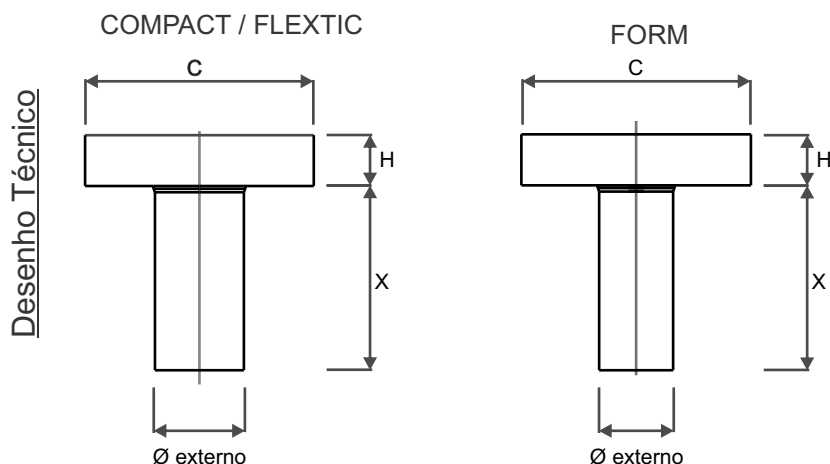

CONFORMIDADE	Produto em conformidade com a NBR13103.
DESCRIÇÃO	O chapéu T é composto por aba e gargalo em alumínio branco, dispositivo instalado no exterior do duto de exaustão dos produtos da combustão e posicionado na face da edificação.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Sem embalagem: Compact e Form (aba e gargalo encaixados). Com embalagem: Flexitic (aba e gargalo a serem encaixados).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB	Tubos Compact / Form / Flexitic
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Cor	Branco com anti UV. *Conforme norma ASTM G-154.

Nossa linha de Chapéu T em alumínio é fabricada em conformidade com a NBR 13103, suportando uma temperatura de 200°C. Em relação à pintura (primer + poliéster), seguem as normas ASTM-D-1360, na qual o produto é submetido à uma temperatura de 90°C ininterruptos durante 240 h (10 dias).

TABELA DE DIMENSÕES (em mm) - CHAPÉU T COMPACT / FLEXTIC / FORM

Ø Nominal	Ø Externo (Compact / Flexitic)	Ø Externo (Form)	C	H	X
60	70	58	240	59	295
80	90	78	240	59	295
90	100	88	300	78	295
95	105	93	300	78	295
100	110	98	300	78	295
Tolerância	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 5 mm


* Chapéu T Flexitic somente nos diâmetros 60, 80 e 100mm.

CHAPÉU T (Compact / Flexitic / Form)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Observações importantes:

- O Chapéu T Form deve ser encaixado por dentro do tubo correspondente. Para os Chapéus T Compact e Flexitic ambos os encaixes devem ser realizados por fora do tubo correspondente.
- Todos os nossos Chapéus T brancos são fornecidos com película de proteção, que evita possíveis riscos por atrito durante o transporte. A película deve ser retirada antes da instalação, conforme demarcação da peça.

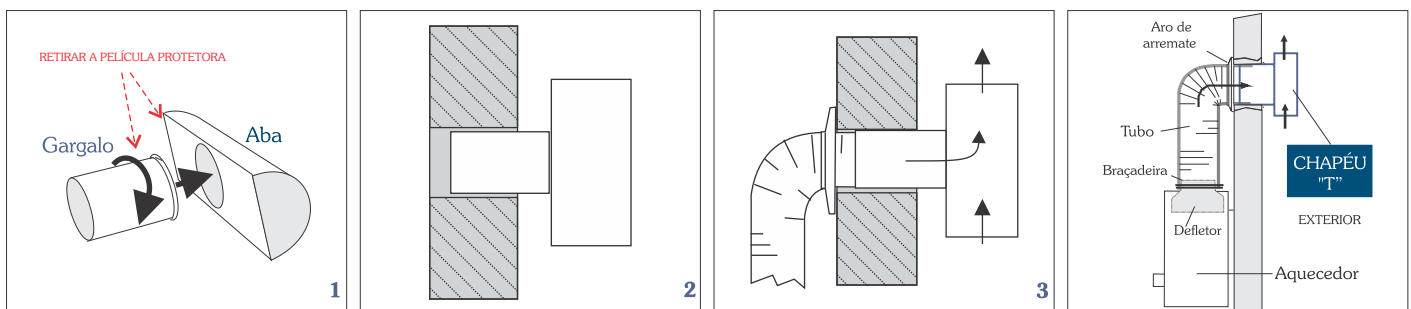

- 1 - Para o Chapéu T Flexitic: Retire a película protetora e monte o chapéu T, encaixando o gargalo no furo da aba e virando até o travamento do conjunto.
- 2 - Fixe o chapéu na parede, deixando uma distância mínima de 10 cm entre a parede e a aba.
- 3 - A instalação correta deve ser feita com o posicionamento das abas no sentido vertical, de modo que o ar frio entre pela «boca» inferior e a fumaça saia pela «boca» superior, evitando assim o retorno dos gases da queima.

Exemplo de Aplicativo

