



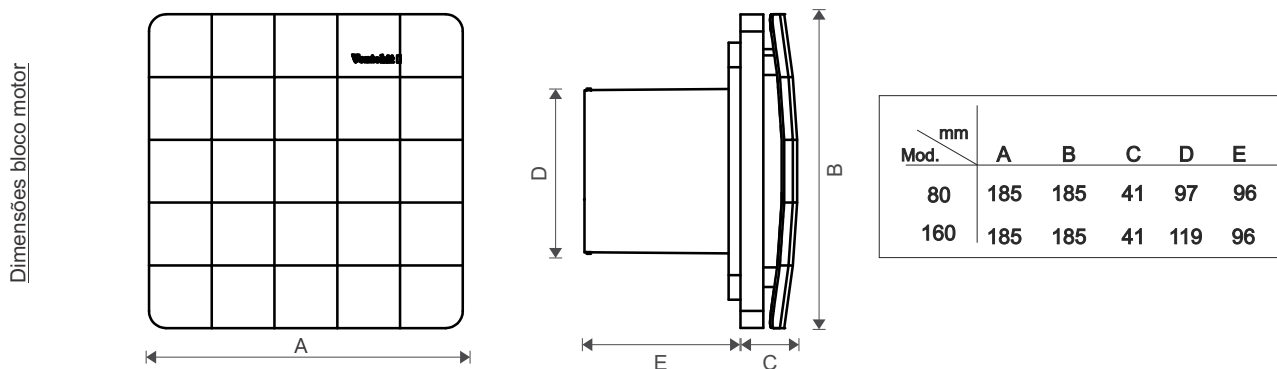

VENTOKIT HIGH CLASS 80/160

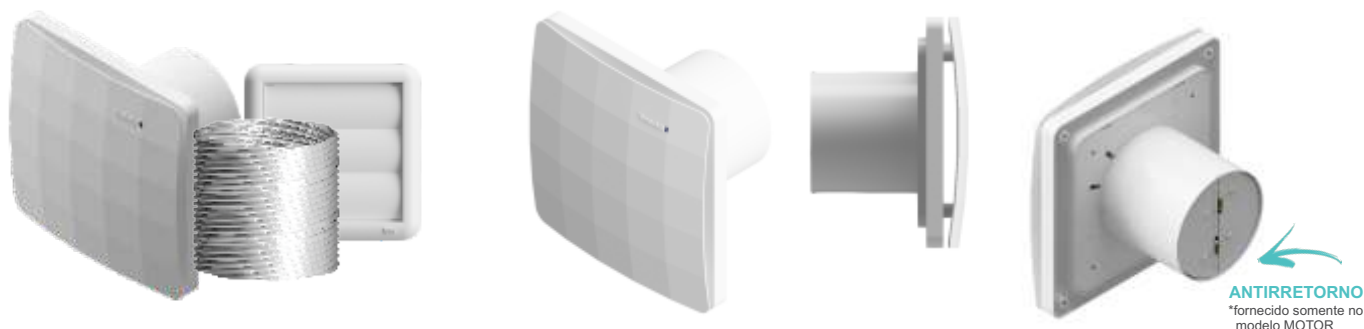

DESCRIÇÃO	Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	<u>Motor:</u> Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. Possui «registro antirretorno»: dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas. <u>Completo:</u> Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT HIGH CLASS 80	VENTOKIT HIGH CLASS 160
Diâmetro de referência	Ø100mm (4")	Ø125mm (5")
Adaptável a tubos:	Tubos Wdb: V.E s/ISO, Polywest, compact. Tubo PVC (esgoto)	Tubos Wdb: V.E s/ISO, Polywest, compact.
Capacidade de renovação nominal	80 m³/h	160 m³/h
Garantia	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A
Material	Moldura: PSAl C/ Anti UV; Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática; Repele a poeira.	Moldura: PSAl C/ Anti UV; Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática; Repele a poeira.
Potência nominal do aparelho	20/20W	20/20W
Potência sonora (à 1 metro)	<50 dB(A)	<52 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m²	9 m²
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)


*± 8 renovações por hora



Os renovadores de ar Ventokit High Class são certificados pelo Inmetro, conforme Portaria 371 - "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares".

DESCRIPTIVO DE COMPONENTES

BLOCO MOTOR

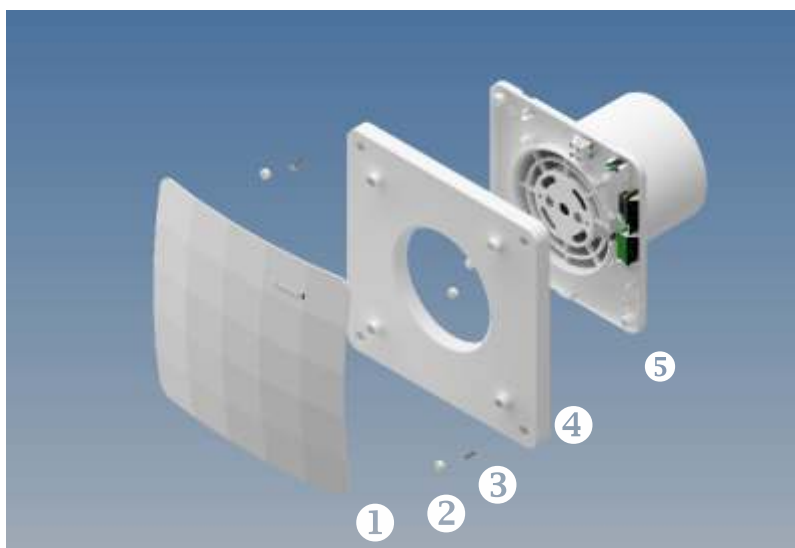

1 Moldura frontal

2 Tampinha de parafuso

3 Parafuso

4 Moldura interna

5 Corpo motor

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Obs: Ajuste a chave seletora para 127 ou 220V (Este aparelho vem ajustado de fábrica para 220V).



Instalação Bloco motor FORRO/PAREDE



Remova a moldura frontal.



Retire as tampinhas da moldura interna e com o auxílio de uma chave Philips remova 03 parafusos $\varnothing 3,0 \times 12 \text{mm}$.



Com o gabarito disponível demarque o furo de encaixe e de fixação no local desejado.



Com o auxílio de uma talhadeira ou serra copo, realize o furo central de encaixe do aparelho. Com uma furadeira e broca de $\varnothing 5 \text{mm}$ realize os furos de fixação inserindo as buchas.




Fixe o aparelho na tubulação, para exaustão do ar até a área externa.

**Tubo fornecido somente no modelo completo ou adquirido separadamente para demais modelos.*



Introduza a fiação elétrica por uma das duas opções de entrada, localizadas na face posterior ou lateral do aparelho, e ligue ao conector. Ajuste a tensão do aparelho na chave seletora (127 ou 220V) de acordo com a sua rede.

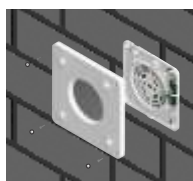

Com o auxílio de uma chave Philips fixe o aparelho na parede ou forro utilizando os 04 parafusos $\varnothing 3,5 \times 40 \text{mm}$. Encaixe a moldura interna fixando-a com os 03 parafusos $\varnothing 3,0 \times 12 \text{mm}$ removidos anteriormente.



Encaixe a moldura frontal para finalizar a montagem.

A moldura encaixa-se somente em uma posição.



Atente-se para que o identificador luminoso de LED fique orientado com seu respectivo furo na base do aparelho.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Obs: Ajuste a chave seletora para 127 ou 220V (Este aparelho vem ajustado de fábrica para 220V).


Instalação Bloco motor FORRO




Remova a moldura frontal.

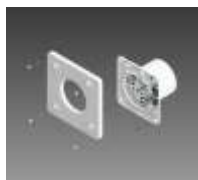


Retire a moldura interna com o auxílio de uma chave Philips removendo 03 parafusos $\varnothing 3,0 \times 12 \text{mm}$.

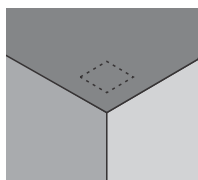

Para uma instalação mais discreta em forros é possível fazer a fixação pela moldura interna. Para isso realize um corte quadrado de $153 \times 153 \text{mm}$ e demarque os furos de fixação com a própria moldura.

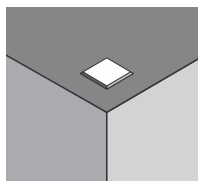


Com o auxílio de uma serra ou talhadeira, realize o furo central de encaixe do aparelho. Com uma furadeira e broca de $\varnothing 5 \text{mm}$ realize os furos de fixação inserindo as buchas.

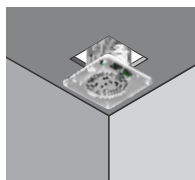


Fixe o aparelho na tubulação, para exaustão do ar até a área externa.


**Tubo fornecido somente no modelo completo ou adquirido separadamente para demais modelos.*

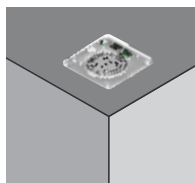


Introduza a fiação elétrica por uma das duas opções de entrada, localizadas na face posterior ou lateral do aparelho, e ligue ao conector. Ajuste a tensão do aparelho na chave seletora (127 ou 220V) de acordo com a sua rede.

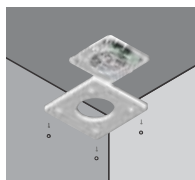

Com o auxílio de uma chave Philips fixe a moldura interna com os 03 parafusos $\varnothing 3,0 \times 12 \text{mm}$ removidos anteriormente.

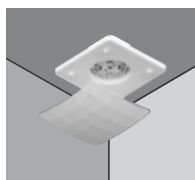

Remova as tampinhas de parafuso e com o auxílio de uma chave Philips fixe o aparelho com os 04 parafusos $\varnothing 3,5 \times 40 \text{mm}$. Reinsira as tampinhas.

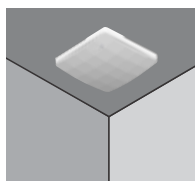

Encaixe a moldura frontal para finalizar a montagem.

A moldura encaixa-se somente em uma posição. Atente-se para que o identificador luminoso de LED fique orientado com seu respectivo furo na base do aparelho.


**Para instalar o terminal de saída, consulte as instruções de instalação na ficha técnica da veneziana autofechante.*

Importante: Para os modelos com registro antirretorno instalados no forro, devem ser retiradas as molas entre os registros, para perfeito funcionamento.
.- Observar que o aparelho seja acoplado a uma tubulação adequada (sem redução de diâmetro) até o ponto de descarga.


- As buchas incluídas neste kit são indicadas para uso em alvenaria. Caso a instalação seja feita em outros materiais, adquira buchas específicas para estafixação. Instalação: Recomenda-se que seja realizada a uma distância superior à 50cm da saída direta de água tais como chuveiros, torneiras e afins

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

127 V

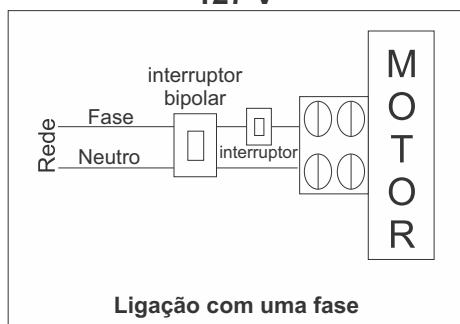

220 V

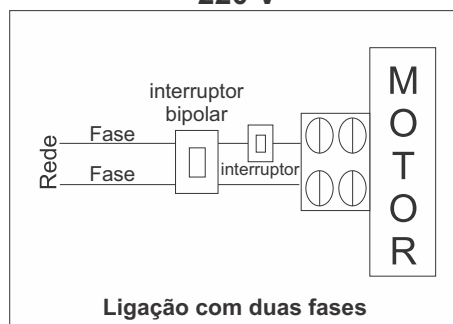

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

PRESSÃO ESTÁTICA

