




VENTOKIT IN Line NM Eletronic

Modelos: 80 / 150 / 150 turbo

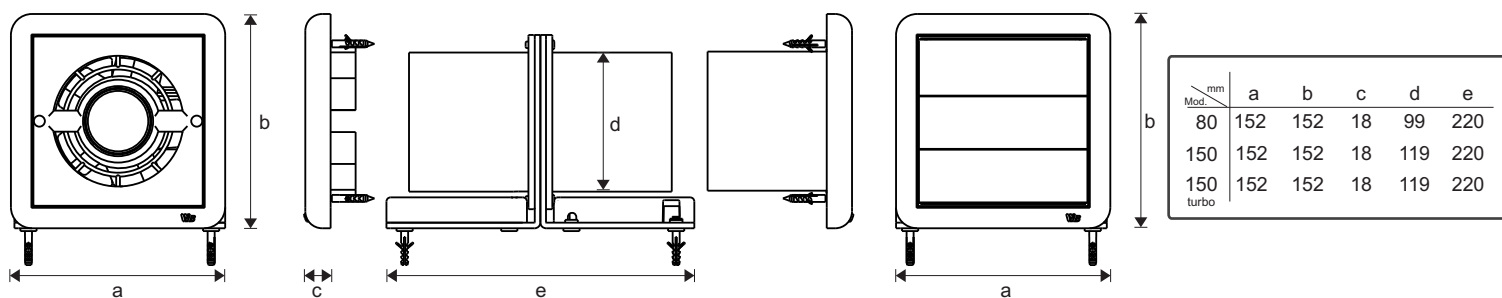

DESCRIÇÃO	Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro. Próprios para instalação sobre forros, tendo seu motor fixado em vigas ou lajes. Possuem design fino e arredondado.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	<u>Bloco Motor</u> : bloco motor, parafusos e buchas. <u>Kit completo</u> : bloco motor, veneziana autofechante, grade de captação, gabarito, parafusos e buchas.
OPCIONAIS	Registro antirretorno: Dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas. * Somente fornecimento bloco motor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT IN LINE 80	VENTOKIT IN LINE 150	VENTOKIT IN LINE 150 TURBO
Adaptável a tubos de	Ø100mm	Ø125 mm	Ø125 mm
Capacidade de renovação nominal	80 m³/h	150 m³/h	180 m³/h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,37 A 220 volts - consumo 0,19 A
Material	ABS com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	ABS com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	ABS com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira
Potência nominal do aparelho	20W	20W	40W
Potência sonora (à 1 metro)	<49 dB(A)	<55 dB(A)	<57 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m²	8 m²	12 m²
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)

*± 8 renovações por hora



Os renovadores de ar Ventokit são certificados pelo Inmetro, conforme Portaria 371 - "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares".

PRESSÃO ESTÁTICA

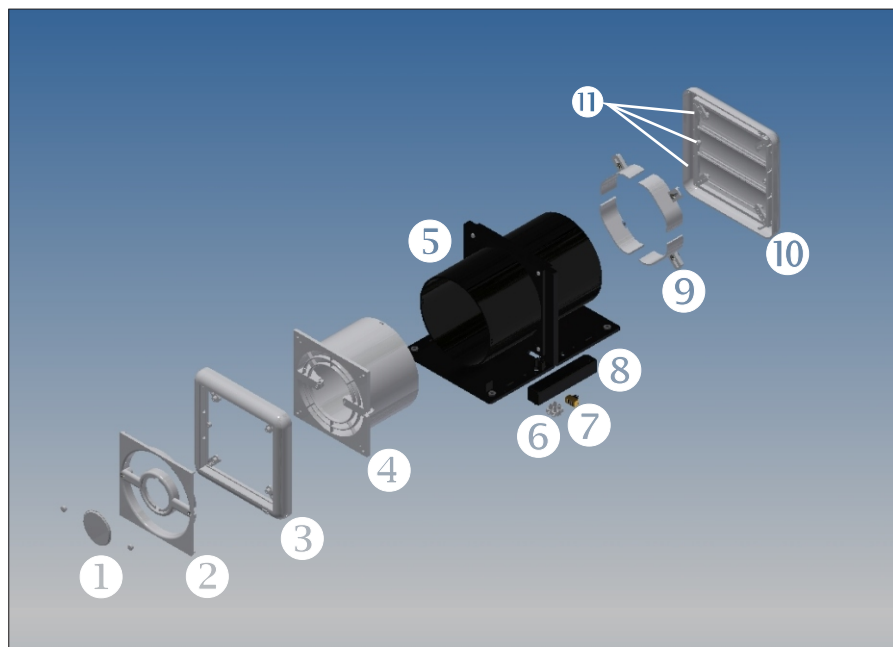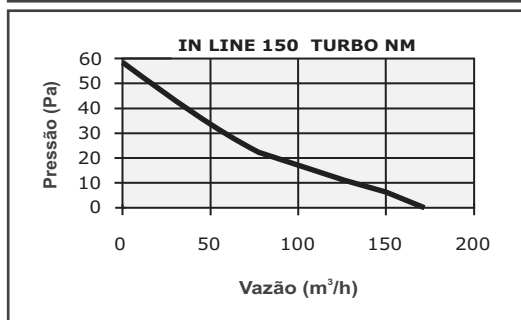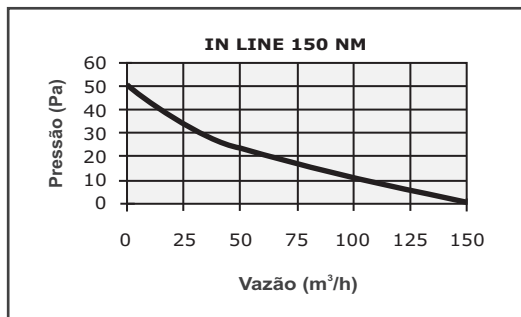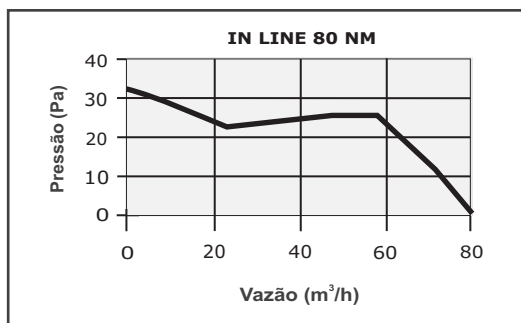

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Tampinha de parafuso | 7 Chave seletora |
| 2 Moldura quadrada | 8 Caixa de proteção |
| 3 Moldura frontal | 9 Suporte para tubo (Veneziana) |
| 4 Corpo Ventokit | 10 Corpo da veneziana |
| 5 Corpo motor | 11 Aletas |
| 6 Conector elétrico | |


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Atenção: para realizar a instalação ou qualquer tipo de manutenção no aparelho, desligue a chave geral (disjuntor)



INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NO FORRO

Antes de iniciar a instalação do seu aparelho, retire a caixa protetora puxando-a para cima. Posicione o bloco motor do seu Ventokit, observando o sentido de exaustão e a distância entre o corpo motor até onde será fixada a grade de captação.

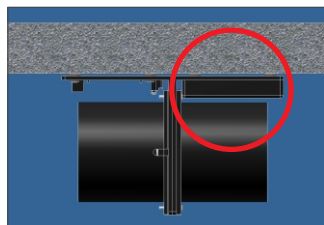


Ajuste a chave seletora para 127V ou 220V, de acordo com a voltagem da rede elétrica local.


Conecte os fios da rede no conector - Ligação elétrica página 5.

OBS: Os fios do motor já vem conectados de fábrica, não altere a posição dos mesmos.




Retire as borrachas anti-vibração do suporte do Ventokit. Faça a marcação dos furos e fure para fixar o bloco motor na viga do forro ou na laje. Recoloque as borrachas e faça a fixação.

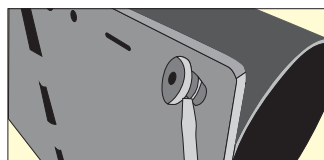

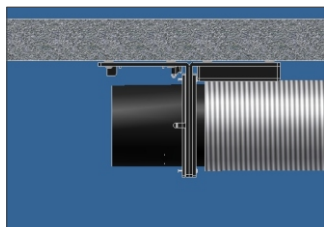


Meça e corte a parte do tubo (adquirido separadamente) necessária para ligar a parte frontal do corpo motor à grade de captação de ar. Não esqueça de prever a quantidade certa de tubo para a ligar a parte traseira do bloco motor à veneziana autofechante.

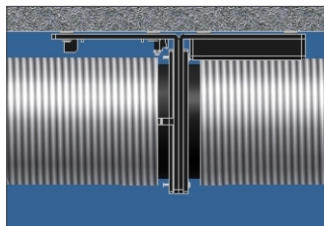


Encaixe os tubos em cada extremidade do corpo motor, fixando-os com braçadeiras ou fita aluminizada (adquirida separadamente).


OBS: Encaixe o tubo até o final do corpo motor para melhor fixação e evite curvas e desvios desnecessários.

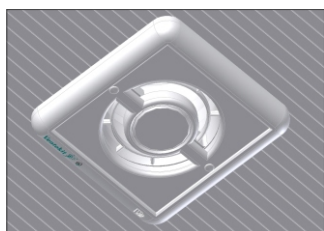

INSTALAÇÃO DA GRADE DE CAPTAÇÃO DE AR

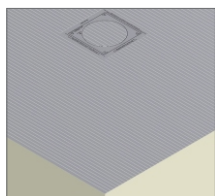

Utilize o gabarito para marcar o local onde deverá ser feita a furação para a passagem do tubo e dos parafusos para fixação da grade de captação.

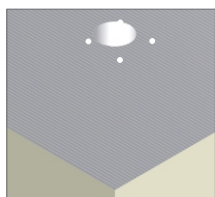


Com a furadeira faça os furos para colocar as buchas. Depois, com o auxílio de uma serra copo ou outra ferramenta, faça a abertura no forro e na parede.

Faça também os furos para o encaixe das buchas, nos locais marcados com o gabarito.

Insira as buchas que acompanham seu Ventokit nos furos.

Importante:

- As buchas incluídas neste kit são indicadas para uso em alvenaria. Caso a instalação seja feita em outros materiais, adquira buchas específicas para esta fixação.

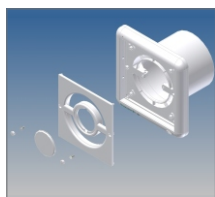


Retire as tampinhas de parafuso e desparafuse a moldura quadrada.

Retire a moldura quadrada.




Encaixe a grade de captação na tubulação.


Observação: O corpo Ventokit deve ficar dentro do tubo.

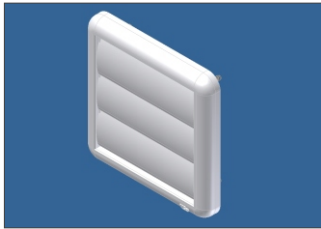

INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTOFECHANTE

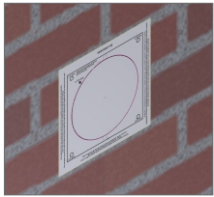


Utilize o gabarito para marcar o local onde deverá ser feita a furação para a passagem do tubo e dos parafusos para fixação da veneziana auto fechante.

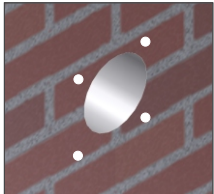


Com a furadeira, faça os furos para colocar as buchas. Depois, com o auxílio de uma serra copo ou outra ferramenta, faça a abertura no forro e na parede.

Faça também os furos para o encaixe das buchas, nos locais marcados com o gabarito.

Insira as buchas que acompanham seu Ventokit nos furos.

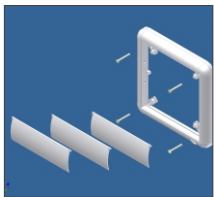

Retire os parafusos e as aletas.

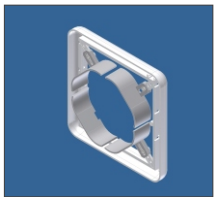


Monte os suportes para o tubo na moldura frontal de acordo com o diâmetro da tubulação. Observe as instruções ao lado.



Encaixe a moldura na tubulação.


Observação: Os suportes devem ficar dentro do tubo.

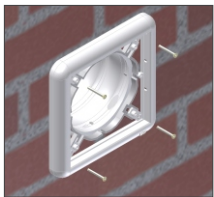

Fixe a moldura com os parafusos




Recoloque as aletas.

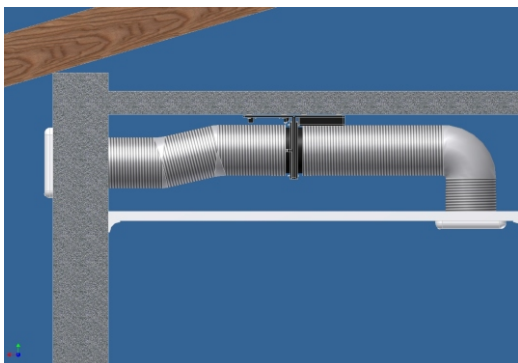


Pronto!
Seu Ventokit In Line Eletronic está instalado.

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

127 V

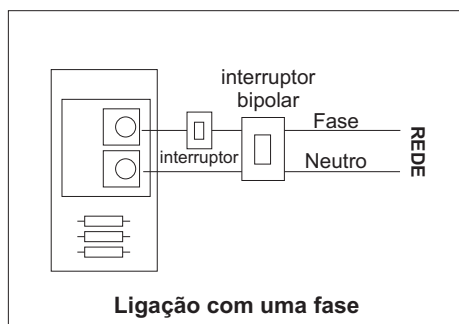

220 V

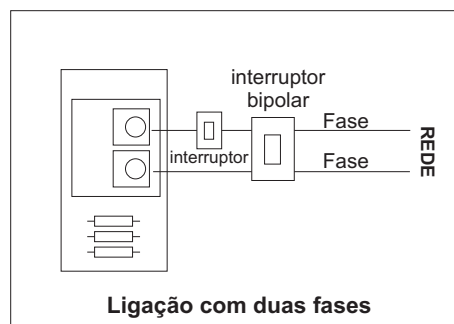

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.