


VENTOKIT IN LINE NM

MODELOS: 80/160/160 TURBO

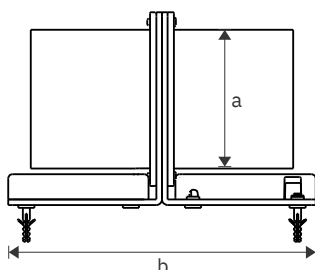

mm Mod	a	b
80	99	220
160	119	220
160 turbo	119	220

DESCRIÇÃO	Exaustor / Insuflador de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro. Próprios para instalação sobre forros, tendo seu motor fixado em vigas ou lajes. Possuem design fino e arredondado.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	<u>Bloco Motor:</u> bloco motor, parafusos e buchas.
OPCIONAIS	Registro antirretorno: Dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas. * Somente fornecimento bloco motor.






ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT IN LINE 80	VENTOKIT IN LINE 160	VENTOKIT IN LINE 160 TURBO
Adaptável a tubos de	Ø100mm	Ø125 mm	Ø125 mm
Capacidade de renovação nominal	80 m3/h	160 m3/h	180 m3/h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,19 A 220 volts - consumo 0,09 A	127 volts - consumo 0,37 A 220 volts - consumo 0,19 A
Material	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira	PSAI com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira
Potência nominal do aparelho	20W	20W	40W
Potência sonora (à 1 metro)	<34 dB(A)	<52 dB(A)	<52 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m2	9 m2	12 m2
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)

*± 8 renovações por hora

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

VENTOKIT IN LINE 280

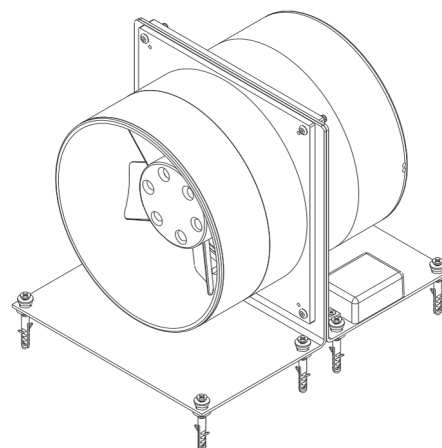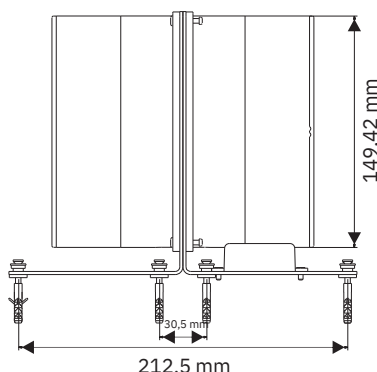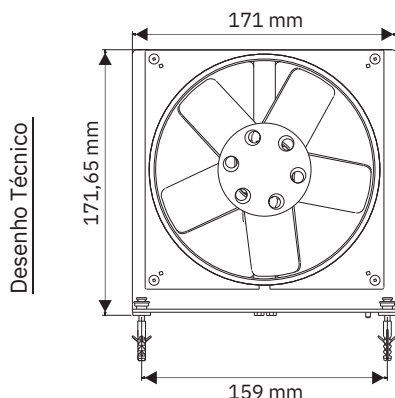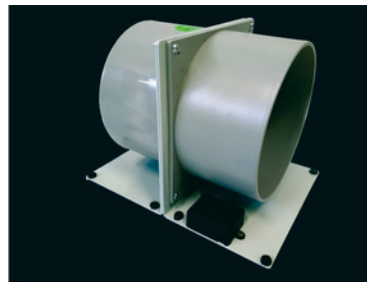
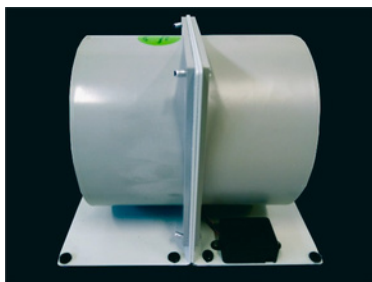


DESCRIÇÃO	Renovador de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promove a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro. Próprio para instalação sobre forros, tendo seu motor fixado em vigas ou lajes.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Bloco Motor: bloco motor, parafusos e buchas.
OPCIONAIS	Registro antirretorno: Dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT IN LINE 280
Adaptável a tubos de	Ø150mm
Capacidade de renovação nominal	280 m³/h
Garantia	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,37 A 220 volts - consumo 0,19 A
Material	PSAI Cinza com anti-UV Possui propriedade antiestática: repele a poeira
Potência nominal do aparelho	40W
Potência sonora (à 1 metro)	<67.8 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	12 m²
Tensão	127V ou 220V

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

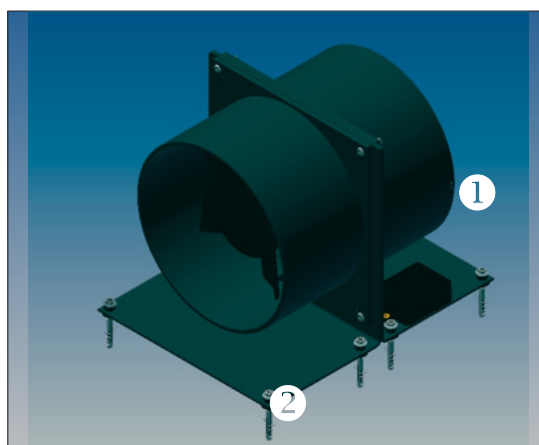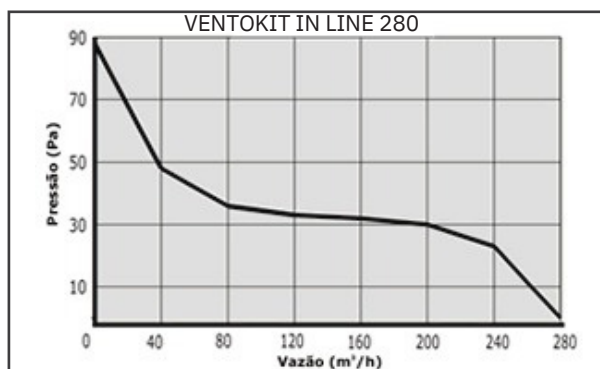


① Corpo motor

② Buchas e parafusos


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação de seu aparelho, verifique se a voltagem é a mesma da rede elétrica local

INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NO FORRO

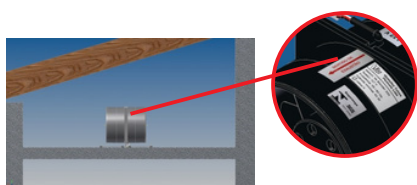

Antes de iniciar a instalação do seu aparelho, posicione o bloco motor do seu Ventokit, observando o sentido de exaustão e a distância entre o corpo motor até onde será fixada a grade de captação.

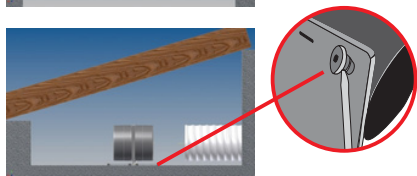


Retire as borrachas anti-vibração do suporte do Ventokit. Faça a marcação dos furos e fure para fixar o bloco motor na viga do forro ou na laje. Recoloque as borrachas e faça a fixação.



Meça e corte a parte do tubo* (adquirido separadamente) necessária para ligar a parte frontal do corpo motor à grade de captação de ar (adquirido separadamente). Não esqueça de prever a quantidade certa de tubo* para ligar a parte traseira do bloco motor à veneziana autofechante (adquirido separadamente).



Encaixe os tubos em cada extremidade do corpo motor, fixando-os com braçadeiras ou fita aluminizada (adquirida separadamente).
OBS: Encaixe o tubo* até o final do corpo motor para melhor fixação e evite curvas e desvios desnecessários.

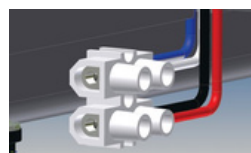


Antes de iniciar a instalação retire os parafusos da caixa protetora.
Conecte os fios a rede elétrica (esquema ao lado).

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

127 V

220 V

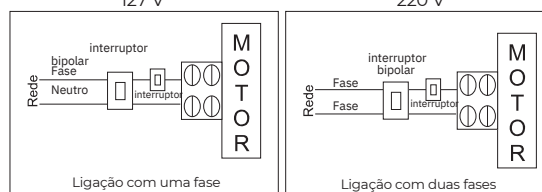

* Os tubos apropriados para a instalação do Ventokit In Line 280 são: Polywest e Ventilwest.

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.