


DIFUSOR REGULÁVEL

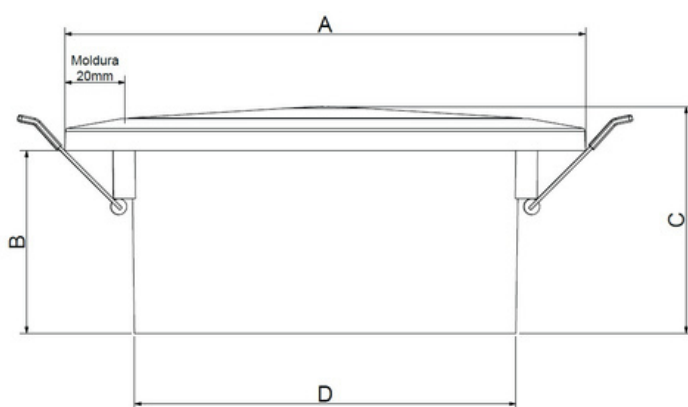

Tamanho	A	B	C	D
4" (100mm)	140mm	57mm	70mm	96mm
5" (120mm)	160mm	57mm	70mm	120mm
6" (150mm)	190mm	62mm	75mm	146mm

DESCRIÇÃO	Acessório indicado para insuflamento e exaustão de ar em sistemas de ventilação e climatização. Possui disco regulável, que permite o controle de vazão conforme a necessidade do ambiente.
INSTALAÇÃO	Pode ser utilizados em forros de gesso, drywall, madeira, plástico, entre outros. Pode ser interligado a um duto, em instalações coletivas de ventilação ou de exaustão. Possui um sistema simples e prático de fixação, através de molas. Nos modelos 4" (100mm) e 5" (125mm) o encaixe é feito por pressão, através de 2 molas de aço. No modelo 6" (150mm) o encaixe é feito por pressão, através de 3 molas de aço permitindo a manutenção com extrema facilidade.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	1 Ø 4" (100mm) 2 Ø 5" (125mm) 3 Ø 6" (150mm)
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Compact, Flextic, Polywest, Ventilwest e Ventilwest Isolado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA ÚTIL DE VENTILAÇÃO PERMANENTE	1 Ø 4" (100mm) = 57 cm² 2 Ø 5" (125mm) = 84 cm² 3 Ø 6" (150mm) = 133 cm²
MATERIAL DIFUSOR	ABS com aditivo anti-UV
MATERIAL ADAPTADOR	Polietileno (PE)
MATERIAL PRESILHAS	Aço
RECICLÁVEL	Sim


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

* Verifique a espessura do forro e insira as molas no local correspondente, conforme indicado na tabela abaixo.


O difusor apresenta uma fixação regulável. Suas molas conseguem se adaptar a diferentes espessuras de forro.

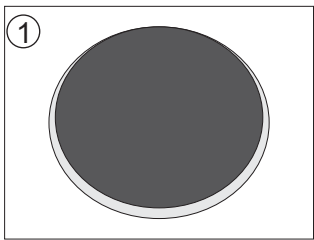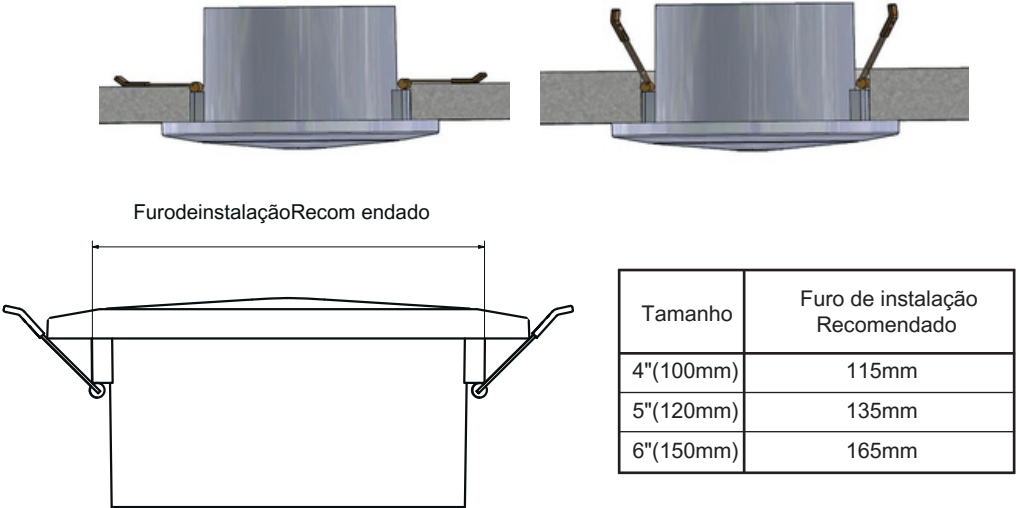


1 Fazer um furo com diâmetro condizente com o modelo de difusor escolhido. De acordo com a tabela acima “Furo de Instalação Recomendado”

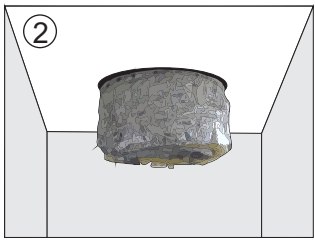


2 Passar o tubo pelo furo.

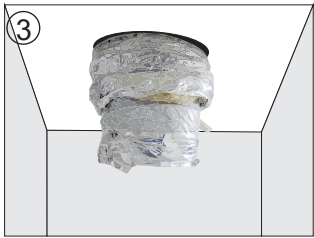


3 Compactar a capa externa e o isolamento para ter acesso ao tubo interno.

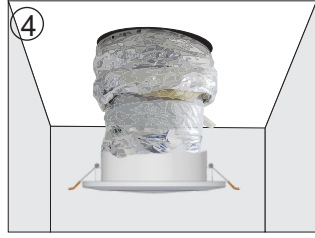

4 Fazer a junção do tubo interno com o defletor e fixar com fita aluminizada.

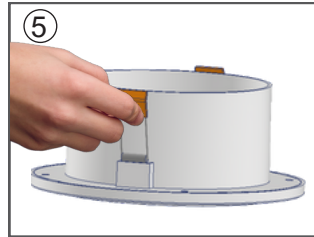


5 Abrir as molas fixadas no difusor (parte maior).

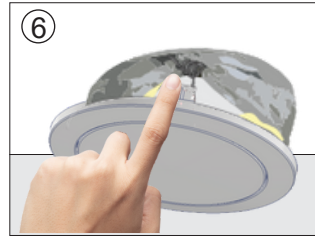

6 Introduzir as molas na abertura do forro.



7 Vista superior da instalação no forro.

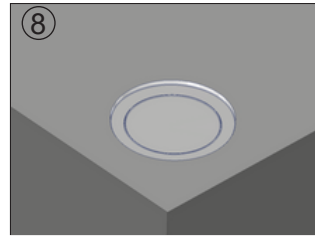

8 Inserir todo o conjunto na abertura.