


KIT DE EXAUSTÃO

Ø 100, Ø 125 E Ø 150 mm



DESCRIÇÃO	Kit de exaustão com tubo e acessórios para coifas de fogão e secadoras de roupa.
COMPOSIÇÃO	Este kit contém: 1 tubo Polywest (extensível até 3m), 1 veneziana autofechante, 1 braçadeira Westaclick e um aro de arremate.
FORNECIMENTO	Ø 100 mm / Ø 125 mm / Ø 150 mm (diâmetro interno nominal do tubo)


EXEMPLOS DE APLICATIVOS

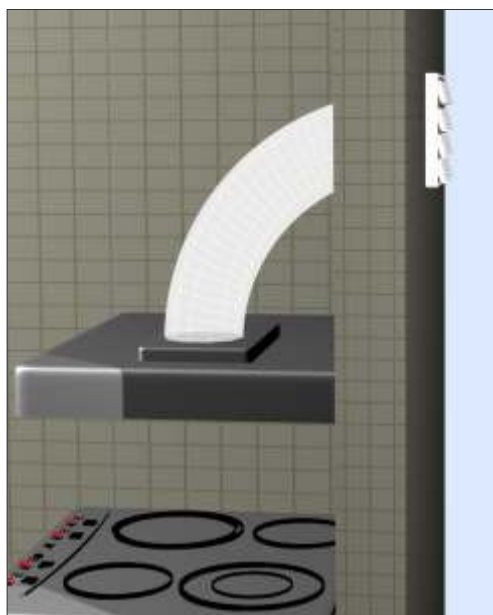

TUBO POLYWEST



Desenho Técnico

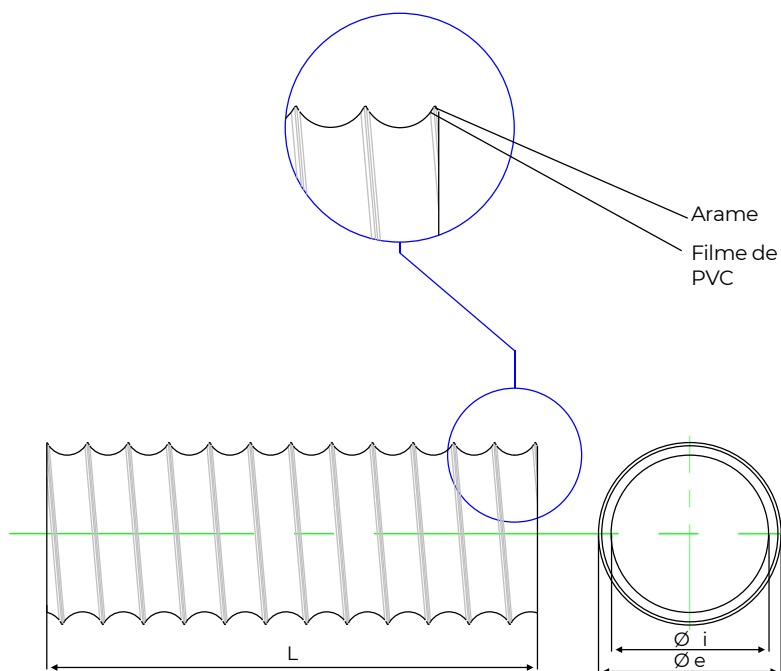

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CICLOS DE FLEXÃO		Infinito
COMPRIMENTO	Normal = L	3m
	Compactado = l	16 cm
ESPESSURA DA PAREDE		1,6 mm (± 0.5 mm)
FECHAMENTO		Colagem
INFLAMABILIDADE		Autoextinguível
MATÉRIA PRIMA		PVC e arame de aço galvanizado
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		0,5 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro) RECICLÁVEL		0,5 Não
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	19 kgf
	à Pressão negativa	Ø 4" = -80 (mmca)
	à Tração	49 kgf
TEMPERATURA	Mínima	-20°C
	Máxima	90°C
VELOCIDADE MÁXIMA		30 m/s

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 4 polegadas


TABELA DE DIMENSÕES

Ø Nominal (mm)	Øi (mm)	Øe (mm)	Comprimento (L)
100	101	104	3 m
125	126	129	3 m
150	151	154	3 m
Tolerância	± 1mm	± 1mm	

VENEZIANA AUTOFECHANTE **Ø 100 mm, Ø 125 mm**

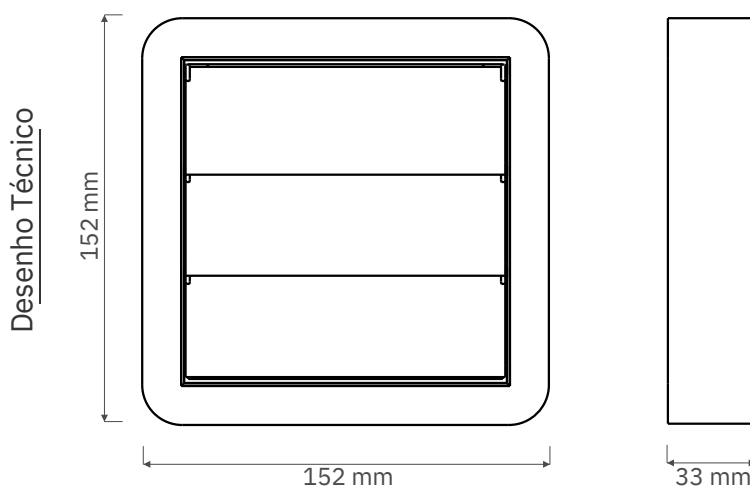

VENEZIANA AUTOFECHANTE **Ø 150 mm**

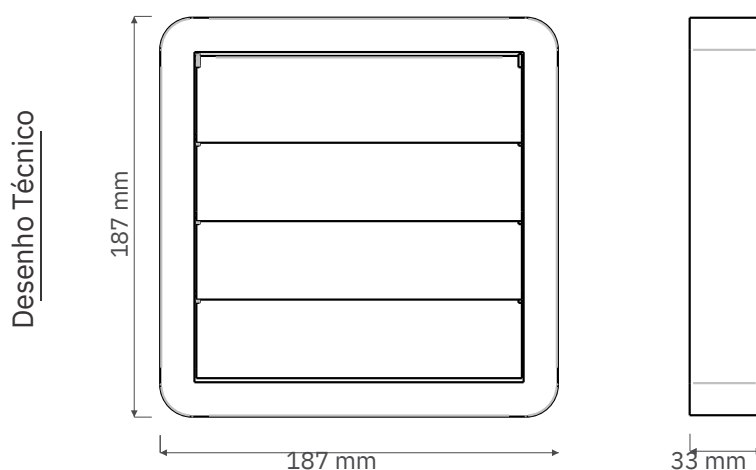


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

ARO DE ARREMATE



Desenho Técnico

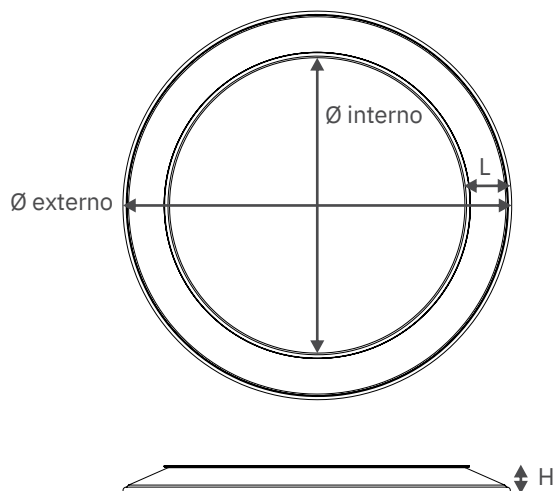

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade e Material	Não Combustível Alumínio
Reciclável	Sim
Temperatura	90°C


TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H
100	109	159	25	14
120	127	177	25	13
150	159	214	28	15
Tolerância	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm

BRAÇADEIRA WESTACLIP



Desenho Técnico

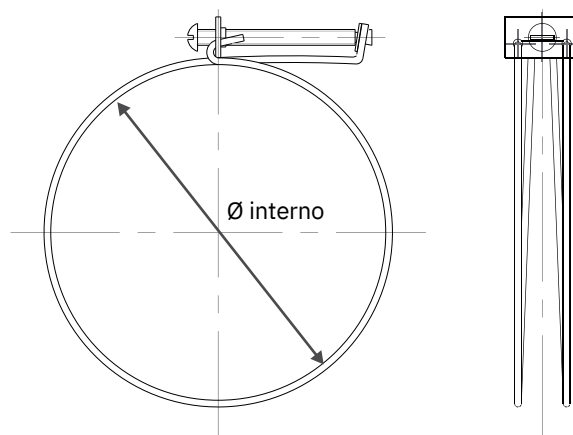

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Incombustível
Material	Arame zincado
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 20°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES

Ø NOMINAL BRAÇADEIRA


100	mm
120	mm
150	mm

KIT DE EXAUSTÃO


Ø 100, Ø 125 e Ø 150 mm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias:

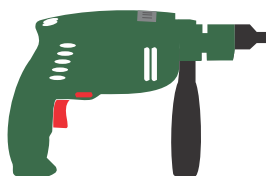

Furadeira

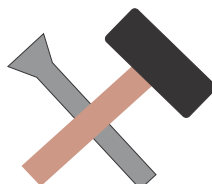

Martelo e Talhadeira



Chave Philips 1/8"




Broca 5mm vídia



Faça a abertura para passagem do tubo, conforme abaixo:
Kit Ø 100 mm = abertura 120 mm.
Kit Ø 125 mm = abertura 145 mm.
Kit Ø 150 mm = abertura 170 mm.




Recoloque as aletas da veneziana autofechante.

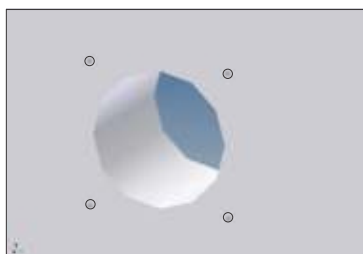

No lado externo marcar os furos que para fixação da veneziana autofechante. Faça os furos com auxílio de uma furadeira.



Agora na face interna, encaixe o aro de arremate para dar acabamento.

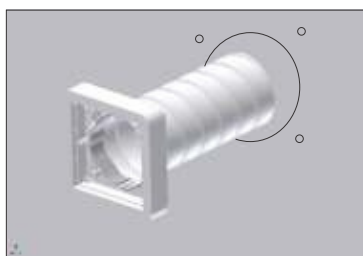

Retire as aletas da veneziana autofechante. Encaixe o tubo no suporte da moldura frontal. Passe o tubo pela abertura até a face interna.



Estique o tubo para conectar o mesmo à saída da coifa / secadora.



Parafuse a moldura a parede.



Fixe o tubo com a braçadeira Westacclip.